

Herd- und Backofen-Nutzung

Kochfeld

Bei dem Herd in Ihrer Ferienwohnung handelt es sich um einen Induktions-Herd, der sehr schnell Wärme erzeugt.


Er funktioniert nur, wenn ein Kochtopf oder eine Pfanne auf der Platte steht. Ansonsten schaltet er sich gleich wieder aus.

Das Kochfeld arbeitet nur mit Induktionsgeeigneten Töpfen und Pfannen. Wenn Sie eigene Töpfe und Pfannen mitgebracht haben, müssen sie darauf bitte achten oder ihre Speisen umfüllen.


Damit die Sensortasten besser reagieren, berühren Sie sie bitte immer mit der vollen Fläche der Fingerkuppe. Bei jeder Berührung ertönt ein kurzes akustisches Signal. **Mit der Pfeiltaste nach rechts starten Sie das Kochfeld** und können dann die verschiedenen Kochzonen einstellen.

Backofen

1. Einstellung der Back- oder Brattemperatur

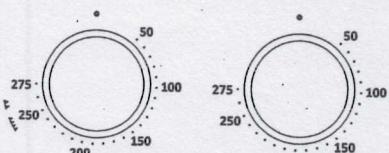


Stellen Sie den Temperaturwahlknebel auf die Position  wenn Sie den Großflächengrill und den Grill verwenden.

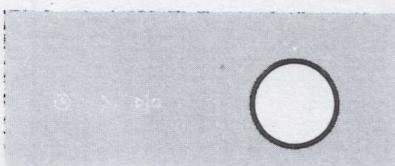


Stellen Sie durch Drehen des Knebels die gewünschte TEMPERATUR ein.

2. Auswahl der Betriebsart

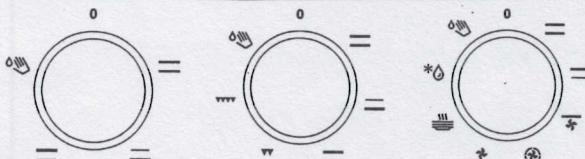

Wählen Sie durch Drehen des Knebels (nach links oder rechts) die Betriebsart aus (siehe Programmtabelle).

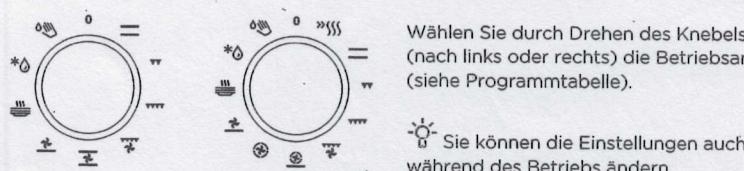

Sie können die Einstellungen auch während des Betriebs ändern.

3. Zum Einschalten des Gerätes die START-Taste (Pfeil nach rechts) ca. 1 Sekunde lang gedrückt halten

